


Beispiel-Installation von Wasseraufbereitungsanlagen

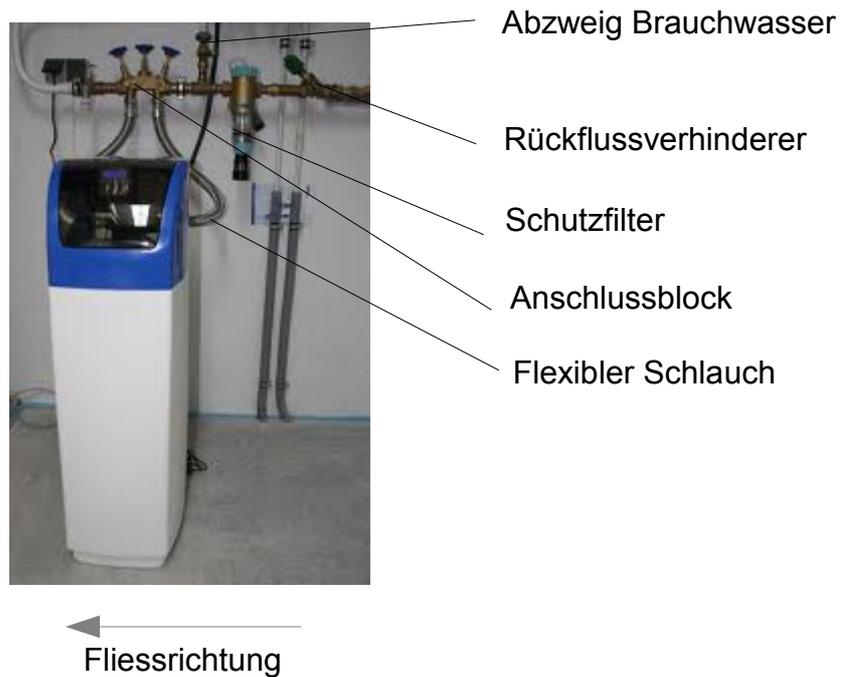

Beschreibung

Die Installation der Wasseraufbereitung ist Dank des Anschlussblockes und der beiden Flexiblen Schläuche recht einfach.

Direkt nach der Wasseruhr kann durch Auftrennen der Rohrleitung der Anschlussblock mit den Anschlussgewinden R1" Innengewinde in die Rohrleitung eingebaut werden.

Wird das Wasser aus dem öffentlichen Netz bezogen, sollte unbedingt ein Rohrtrenner mit installiert werden. Nun verbindet man nur noch den Anschlussblock mit der Wasseraufbereitung über die beiden flexiblen Schläuche, schliesst das Abwasser an, entlüftet das System und schon ist Ihre Anlage betriebsbereit.

Julius Wassertechnik
Am Friedensplatz 2
39387 Oschersleben
Tel 039408 – 5803
0157 57150002